

VR 245



**PHILIPS** 



#### **BEDIENUNGSANLEITUNG PHILIPS VR 245**

Herzlichen Glückwunsch! Sie besitzen mit diesem Videorecorder (VCR) eines der fortschrittlichsten und bedienungsfreundlichsten Geräte auf dem Markt.

Aber darf ich mich erst einmal vorstellen: Ich bin Philip. Ich möchte Ihnen dabei helfen, Ihren neuen Videorecorder kennenzulernen.

Natürlich können Sie es kaum erwarten, Ihren Videorecorder in Betrieb zu nehmen. Es lohnt sich aber, die ganze Bedienungsanleitung durchzulesen. So lernen Sie mit dem Gerät problemlos umzugehen.

Egal welche Tasten Sie betätigen, Sie können dadurch keine Beschädigung des Gerätes verursachen und daher unbesorgt die Bedienung üben.



| Inhalt |                                                                | Seite           |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.     | ÜBERSICHT TASTEN, BEDIENELEMENTE,<br>BUCHSEN                   | 2               |
| 2.     | INSTALLATION. WIE INSTALLIERE ICH DEN V<br>DEORECORDER ?       | I- 6            |
|        | Notausstieg                                                    | 9               |
|        | Anzeigesprache einstellen                                      | 9               |
|        | Uhrzeit/Datum am Videorecorder einstellen                      | 10              |
| 3.     | SPEICHERN VON FERNSEHPROGRAMMEN Automatischer Programmsuchlauf | <b>11</b><br>11 |
| 4.     | EINE BESPIELTE KASSETTE WIEDERGEBEN                            | 16              |
| 5.     | WIE KANN ICH DIREKT AUFNEHMEN?                                 | 22              |
| 6.     | WIE KANN ICH AUFNAHMEN PROGRAMMIEREN?                          | 24              |
|        | Programmieren mit 'ShowView'                                   | 26              |
|        | Programmieren mit der Fernbedienung                            | 28              |
|        | Wie kann ich einen TIMER-Block prüfen oder korrigieren?        | 31              |
| 7.     | BESONDERHEITEN UND EXTRAS IHRES VI-<br>DEORECORDERS            | 32              |
|        | Wiedergabe über das Antennenkabel                              | 35              |
| 8.     | BEVOR SIE DEN TECHNIKER RUFEN                                  | 39              |
| 9.     | TECHNISCHE DATEN, ZUBEHÖR                                      | 40              |






## 1. ÜBERSICHT TASTEN, BEDIENELEMENTE, BUCHSEN

Hier sind alle Tasten und Buchsen, die Sie auf dem Videorecorder und der Fernbedienung finden, übersichtlich aufgelistet.

Genaue Erläuterungen zu den Funktionen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.

#### Die Fernbedienung

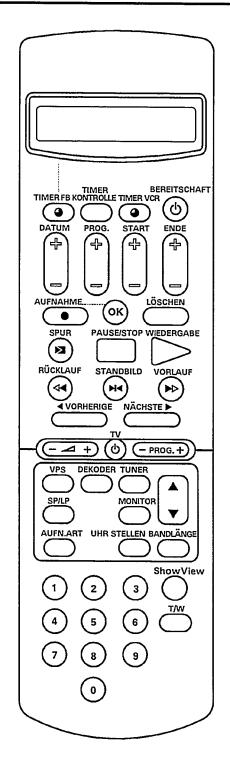

| TIMER FB •                 | TIMER-Progr. auf der Fernbedienung |
|----------------------------|------------------------------------|
| TIMER KONTROLLE            | TIMER Kontrolle                    |
| TIMER VCR •                | TIMER-Programmierung am VCR        |
| BEREITSCHAFT &             |                                    |
| DATUM +/-                  | TIMER Datum +/-                    |
| PROG. +/-                  | TIMER Programm +/-                 |
|                            | TIMER Startzeit +/-                |
| ENDE +/-                   | TIMER Endzeit +/-                  |
| AUFNAHME ●                 | Aufnahme (Taste OK und             |
|                            | AUFNAHME ● gleichzeitig)           |
| OK                         | Bestätigungstaste                  |
| LÖSCHEN                    | Rückstellen/Löschen                |
| SPUR 🔀                     | Spurlage/Feinabstimmung            |
| PAUSE / STOP               | Pause/Stop                         |
| WIEDERGABE                 | Wiedergabe                         |
| <b>⊲</b> RUCKLAUF          | Rückspulen/Bildsuchlauf rückwärts  |
| STANDBILD ►I◀              | Standbild                          |
| VORLAUF ▶▷                 | Vorspulen/Bildsuchlauf vorwärts    |
| <b>◀ VORHERIGE</b>         | Suchsystem - vorherige Markierung  |
| NACHSTE ▶                  | Suchsystem - folgende Markierung   |
| VPS                        | VPS ein/aus                        |
| DEKODER                    | Dekoder ein/aus                    |
| TUNER                      | Tuner-Betrieb                      |
| SP/LP                      | Keine Funktion                     |
| MONITOR                    | TV Monitorfunktion                 |
|                            | Aufwärts/Plus, Programmnummer      |
|                            | Abwärts/Minus, Programmnummer      |
| AUFN. ART                  | Keine Funktion                     |
|                            | Uhr Videorecorder                  |
|                            | Bandlängenwahl                     |
|                            | Zifferntasten 0 - 9                |
|                            | 'ShowView' Programmierung          |
|                            | Täglich/wöchentlich programmieren  |
|                            | Funktioniert nur bei TV-Geräten    |
| mit gleichem Fernsteuercod |                                    |
|                            | TV Lautstärke +/-                  |
|                            | TV abschalten                      |
| PROG.                      | TV Programm +/-                    |

#### Die Geräte-Vorderseite

KASSETTE Kassettenauswurf

**△ RUCKLAUF** Rückspulen/Bildsuchlauf

rückwärts

WIEDERGABE Wiedergabe

VORLAUF ▶ Vorspulen/Bildsuchlauf vor-

wärts

BEREITSCHAFT & Abschalten

PAUSE / STOP Pause/Stop

**AUFNAHME** • Aufnahme

Abwärts/Minus, Programm-


nummer

▲ Aufwärts/Plus,

Programmnummer

**AUTOSTORE** Programmsuchlauf

SENDER ORDNEN Sender ordnen

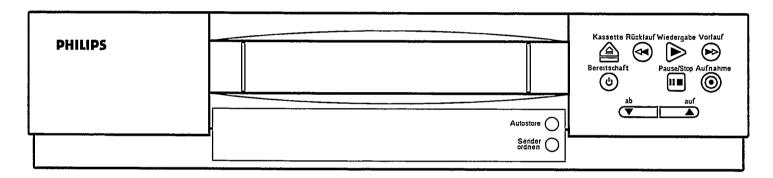

#### Die Geräte-Rückseite

Netzbuchse

**EXT 1** Scartbuchse (Euro-AV-)


EXT 2 Scartbuchse (Euro-AV-)

Antennen-Eingangsbuchse


SIG Antennenschalter

Antennen-Ausgangsbuchse

MOD. FREQ. Kanaleinsteller

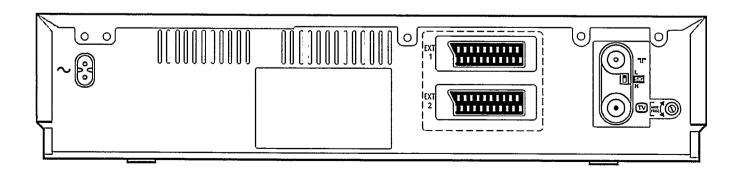

# 4

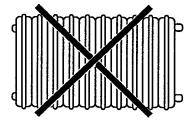

#### Sicherheitshinweise


- Gefährliche Hochspannung im Gerät! Nicht öffnen!
  Das Gerät enthält keine Teile, die vom Kunden repariert werden können. Wenn der Videorecorder an der Netzspannung angeschlossen ist, sind ständig Teile des Gerätes in Betrieb. Um den Videorecorder ganz auszuschalten, muß der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die dadurch entstanden sind, daß der Videorecorder nicht in Übereinstimmung mit den nationalen Garantiebedingungen oder Sicherheitsvorschriften benutzt wurde.
- Prüfen Sie zunächst, ob die auf dem Typenschild an der Rückseite des Videorecorders angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, daß die Luft ungehindert durch die Belüftungsöffnungen des Videorecorders strömen kann. Stellen Sie den Videorecorder nicht auf weiche Flächen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle (Heizkörper usw.) auf.
- Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, daß keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Ist Flüssigkeit eingedrungen, sofort den Netzstecker des Videorecorders ziehen und den Kundendienst zu Rate ziehen.

#### Vorsichtsmaßnahmen

 Das Gerät sollte nicht unmittelbar nach dem Transport von einem kalten in einen warmen Raum bzw. umgekehrt oder bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit benutzt werden.

Warten Sie nach dem Auspacken des Gerätes mindestens drei Stunden mit der Installation des Gerätes, damit das Gerät sich akklimatisieren kann.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von anderen Elektrogeräten auf, die starke Magnetfelder erzeugen (z.B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren).
- Benutzen Sie das Gerät nicht in staubigen Räumen oder an Stellen, wo er Schwingungen ausgesetzt ist.
   Wir empfehlen, das Gerät während starker Gewitter (Blitzschlag) von Netz und Antenne zu trennen.
- Zwischen dem Videorecorder und dem Fernsehgerät müssen vertikal mindestens 20 cm frei bleiben.
- Werden Finger oder Fremdkörper in das Kassettenfach gesteckt, kann die Mechanik beschädigt werden. Achten Sie darauf besonders bei Kindern.
- Wenn Sie das Gerät transportieren müssen, nehmen Sie die Kassette aus dem Kassettenfach und vermeiden Sie starke Stöße.

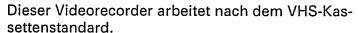

Verwenden Sie nur Markenkassetten mit nebenstehendem VHS-Zeichen. Wir empfehlen Ihnen PHILIPS VHS-Videokassetten, damit Sie die Bildqualität Ihres Videorecorders optimal nutzen können.

Diese Bedienungsanleitung ist auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Das hilft unsere Umwelt zu schonen.

Verbrauchte Alt-Batterien der Fernbedienung gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie die Batterien bei entsprechenden Sammelstellen ab.

Die Rücknahme der Verpackung zum Zweck der Wiederverwertung ist zur Zeit in Deutschland, Frankreich und Österreich gesetzlich geregelt. Bitte benutzen Sie diese Möglichkeiten.

ShowView ist ein beantragtes Warenzeichen der Gemstar Development Corp.. Das ShowView-System wurde hergestellt unter der Lizenz der Gemstar Development Corporation.
















#### 2. INSTALLATION. WIE INSTALLIERE ICH DEN VIDEORE-CORDER ?



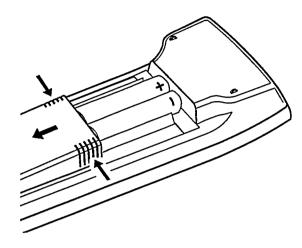


- Nehmen Sie den Deckel auf der Rückseite der Fernbedienung ab. Drücken Sie dazu den Deckel zusammen und ziehen ihn gleichzeitig nach unten.
- 2 Legen Sie die Batterien, wie im Batteriefach angegeben, ein. Schließen Sie den Deckel wieder.

#### Hinweis:

- \* Verwenden Sie keine aufladbaren Batterien (Akku) für diese Fernbedienung.
- \* Damit die Fernbedienung richtig funktioniert, müssen Sie sie immer in Richtung Gerät halten.

#### So schließen Sie Ihren Videorecorder an

Die Scartbuchse 'EXT 1' hat eine Eingangs-/Ausgangsfunktion. Schließen Sie hier das Fernsehgerät an. Die Buchse 'EXT 2' hat eine Eingangsfunktion. Schließen Sie hier zusätzliche Geräte an. Detaillierte Erklärungen zu dieser Abbildung finden Sie in den nächsten Abschnitten.

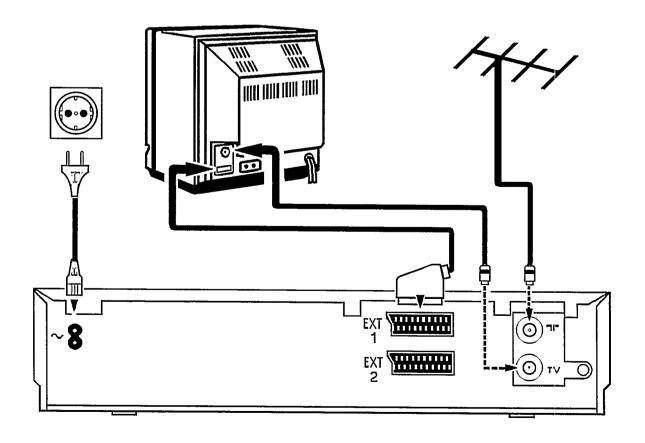



#### Anschluß an die Netzspannung

- Stecken Sie die Gerätekupplung des Netzkabels in die Netzbuchse an der Rückseite des Videorecorders.
- Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in die Steckdose.

# 

## Und jetzt noch einige Hinweise für den Betrieb

- Lassen Sie den Videorecorder ständig am Netz angeschlossen, damit programmierte Aufnahmen und der Fernsehbetrieb möglich sind. Der benötigte Energieverbrauch ist gering.
- Der Videorecorder schaltet sich beim Einschieben einer Kassette oder nach Drücken der Taste
   PAUSE / STOP ein.
- Wenn Sie den Videorecorder mit der Taste

  BEREITSCHAFT ① abgeschaltet haben, erscheint im

  Anzeigefeld die aktuelle Uhrzeit, z.B. '20:00'.

  Ist die Uhr nicht eingestellt, blinkt die Anzeige.


#### 20:00

#### Anschluß an die Antenne


Ihr Videorecorder ist ein 'Fernsehgerät ohne Bildschirm'. Deshalb müssen Sie ihn einerseits mit der Antenne verbinden, andererseits mit dem Fernsehgerät. Nur dann können Sie aufnehmen und bespielte Kassetten wiedergeben.


- 1 Ziehen Sie den Stecker des Antennenkabels aus dem Fernsehgerät. Stecken Sie ihn in die Buchse In an der Rückseite des Videorecorders.
- 2 Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Antennenkabel die Buchse des Videorecorders mit der Antennen-Eingangsbuchse des Fernsehgerätes.

Beide Geräte sind nun an der Antenne angeschlossen.

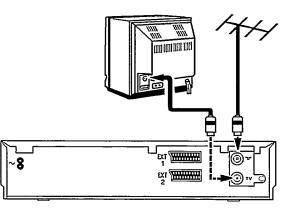



#### Anschluß an das Fernsehgerät

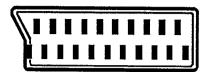


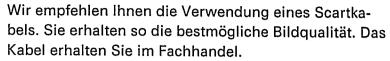

Wenn Ihr Fernsehgerät keine Scartbuchse (Euro-AV-Buchse hat lesen Sie bitte nicht hier, sondern im Kapitel 7 'Besonderheiten und Extras' weiter. Im Abschnitt 'Wiedergabe über das Antennenkabel' finden Sie weitere Information.

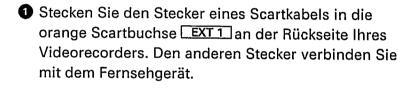


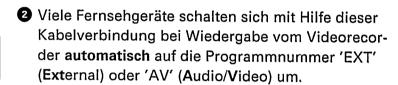

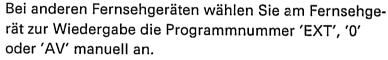

Die Erklärung darüber finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.


Nun ist Ihr Videorecorder an das Fernsehgerät fertig angeschlossen.

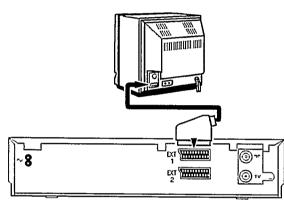

#### Einen Dekoder anschließen

Einige Sendeanstalten senden kodierte Fernsehsignale, die nur mit einem gekauften oder gemieteten Dekoder gesehen werden können. Sie können an diesen Videorecorder einen solchen Dekoder (Descrambler) anschließen.

■ Schließen Sie den Dekoder mit einem Scartkabel an den Videorecorder (Buchse EXT 2) an. Wie Sie die Fernsehprogrammspeicherung mit dem Dekoder kombinieren können, finden Sie im Kapitel 'Speichern von Fernsehprogrammen'.

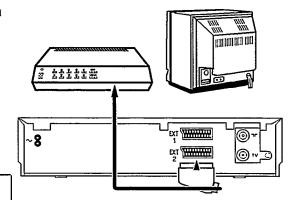

#### Hinweise:

- \* Sie können den Dekoder nicht gleichzeitig für den Videorecorder und das Fernsehgerät verwenden.
- \* Der Videorecorder verwendet automatisch den Dekoder, wenn Sie am Videorecorder eine Programmnummer wählen, die Sie beim Fernsehprogrammspeichern mit der Dekoderfunktion verknüpft haben.

#### **Notausstieg**

Das Gerät und die Fernbedienung haben einen 'Notausstieg'. Sie können jede Funktion mit der Taste

BEREITSCHAFT ① abbrechen.

Immer wenn Sie Bedienprobleme haben, können Sie so leicht abbrechen und neu beginnen.

Sie können unbesorgt die Bedienung üben. Egal welche Tasten Sie betätigen, Sie können dadurch keine Beschädigung des Gerätes verursachen.

#### Anzeigesprache einstellen

Sie können eine von zehn Sprachen im Anzeigefeld des Videorecorders wählen.

1 Es darf keine Kassette eingelegt sein. Drücken Sie bei abgeschaltetem Videorecorder die Tasten

KASSETTE und WIEDERGABE gleichzeitig.



- Wählen Sie mit der Taste ▼ oder ▲, die gewünschte Anzeigesprache, z.B. 'DEUTSCH'.
- 3 Drücken Sie abschließend die Taste BEREITSCHAFT ৩ .

#### Uhrzeit/Datum am Videorecorder einstellen

Damit Sie programmierte Aufnahmen machen können, muß vorher die Uhr des Videorecorders richtig eingestellt sein. Verwenden Sie dazu in allen folgenden Schritten die Taste oder auf der Fernbedienung.

ZEIT 15:14

1 Drücken Sie die Taste UHR STELLEN (Fernbedienung). Im Anzeigefeld des Videorecorders erscheint 'ZEIT'. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

UPHR 1994

2 Drücken Sie die Taste OK. Im Anzeigefeld erscheint 'JAHR'. Stellen Sie nun die aktuelle Jahreszahl ein.

MONRT 05

3 Drücken Sie erneut die Taste OK. Im Anzeigefeld erscheint 'MONAT'. Stellen Sie nun den aktuellen Monat ein.

TRG 1

◆ Drücken Sie erneut die Taste OK. Im Anzeigefeld erscheint 'TAG'. Stellen Sie das aktuelle Tagesdatum ein.

FERTIG 15:14

5 Drücken Sie erneut die Taste OK. Nun ist die Einstellung von Uhrzeit und Datum abgeschlossen. Zur Bestätigung erscheint im Anzeigefeld des Videorecorders kurz 'FERTIG'.

#### 3. SPEICHERN VON FERNSEHPROGRAMMEN

Damit der Videorecorder Fernsehsendungen aufnehmen kann, müssen Sie zuerst die Fernsehprogramme (wie z.B. 'ARD') im Videorecorder speichern.
Sie können bis zu 42 Fernsehprogramme speichern.
Ihr Videorecorder hat einen eigenen Empfangsteil. Dadurch ist er unabhängig vom Fernsehgerät verwendbar.

#### Automatischer Programmsuchlauf

nummer für den Videorecorder.

Der Videorecorder sucht für Sie alle Fernsehprogramme gleichzeitig. Er reiht sie in ankommender Reihenfolge in den Speicher.

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Es gibt viele Fernsehgeräte, die sich im Schritt automatisch auf die Programmnummer des Videorecorders umschalten. Das funktioniert aber nur, wenn der Videorecorder über ein Scartkabel mit dem Fernsehgerät verbunden ist.
  Ansonst wählen Sie am Fernsehgerät die Programm-
- 2 Drücken Sie bei abgeschaltetem Videorecorder die Taste AUTOSTORE am Videorecorder einige Sekunden. Die automatische Sendersuche startet. Im Anzeigefeld erscheint 'SENDERSUCHE'.
- Warten Sie bis alle Fernsehprogramme gefunden sind. Das kann auch einige Minuten dauern. Sind alle Fernsehprogramme gefunden, erscheint im Anzeigefeld der Hinweis 'FERTIG'.
- Die Programmsuche ist abgeschlossen. Alle Fernsehprogramme sind gespeichert.

#### Hinweise:

- \* Wenn Sie den Programmsuchlauf ein weiteres Mal starten, werden neu gefundene Fernsehprogramme hinten angereiht. Bereits gespeicherte Fernsehprogramme bleiben erhalten.
- \* Wenn Sie die Funktion 'Automatischer Programmsuchlauf' aktivieren, werden eventuell programmierte TIMER-Blöcke gelöscht.



SENIERSUCHE

FERT 15

#### Sender ordnen

Sie können ein beim 'Automatischen Programmsuchlauf' gefundenes Fernsehprogramm einer beliebigen Programmnummer zuordnen. Zum Beispiel, damit Sie die gleiche Programmabfolge wie am Fernsehgerät bekommen.

Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
Es gibt viele Fernsehgeräte, die sich im Schritt automatisch auf die Programmnummer des Videorecorders umschalten. Das funktioniert aber nur, wenn Sie den Videorecorder über ein Scartkabel mit dem Fernsehgerät verbunden haben.
Ansonst wählen Sie am Fernsehgerät die Programmnummer für den Videorecorder.

180,5 MEMO PO1

- 2 Drücken Sie die Taste SENDER ORDNEN am Videorecorder einige Sekunden .
  - Im Anzeigefeld erscheint eine Sendefrequenz und 'MEMO P01'.
  - Eine Frequenztabelle finden Sie auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung.
- 3 Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ der Fernbedienung das Fernsehprogramm am Bildschirm aus, dem Sie die Programmnummer 'P 01' zuordnen wollen.

#### Hinweis:

\* Haben Sie den Videorecorder mit einem Scartkabel an das Fernsehgerät angeschlossen und reagiert Ihr Fernsehgerät auf die Umschaltung mit der Taste MONITOR (Fernbedienung)? Dann können Sie zwischen Fernsehempfang und Videorecorderempfang hin- und herschalten. So können Sie am einfachsten auf beiden Geräten das gleiche Fernsehprogramm zur gleichen Programmnummer zuordnen.

GESPEICHERT

- Bestätigen Sie die Zuordnung mit der Taste OK auf der Fernbedienung. Im Anzeigefeld erscheint kurz 'GESPEICHERT'.
  - Wollen Sie ein unerwünschtes Fernsehprogramm löschen, drücken Sie die Taste LOSCHEN.

- 5 Der Videorecorder zeigt die nächste Programmnummer 'P 02'. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie alle Fernsehprogramme zugeordnet haben.
- 6 Wollen Sie beenden, drücken Sie die Taste SENDER ORDNEN am Videorecorder.

#### Hinweise:

- \* Nicht belegte (freie) Programmnummern können nicht angewählt werden.
- \* Wollen Sie ein unerwünschtes Fernsehprogramm löschen, drücken Sie die Taste SENDER ORDNEN. Wählen Sie dann die entsprechende Programmnummer und drücken die Taste LÖSCHEN.
- \* Mit der Taste VPS können Sie beim 'Sender ordnen' den Sendernamen im Anzeigefeld einblenden, z.B. 'ARD'. Allerdings nur, wenn das Fernsehprogramm auch diesen Namen ausstrahlt.
- \* Wenn ein Fernsehprogramm kodiert gesendet wird und der Videorecorder mit einem Dekoder verbunden ist, drücken Sie im Schritt 3 die Taste

  DEKODER (Fernbedienung). Im Anzeigefeld er-

scheint 'DEC.'.

Der Videorecorder aktiviert künftig für dieses Fernsehprogramm (=diese Programmummer) die

sehprogramm (=diese Programmnummer) die Dekoderfunktion.

\* Wollen Sie die automatische Sendereinstellung verstellen, drücken Sie (Schritt 3) die Taste

SPUR ▶ Sie können nun mit der +/- Funktion vom Standardwert '0', in einem Bereich von +4 bis -4 variieren.

Achtung: Diese Nachstellung ist nur in Sonderfällen nötig und sinnvoll, z.B. bei Streifen im Bild bei Kabelfernsehanlagen. Die Bild-/Tonqualität kann dabei auch schlechter werden.

#### Manuelle Suche

In einigen Sonderfällen kann der 'Automatische Programmsuchlauf' nicht alle Fernsehprogramme finden (z.B. kodierte Fernsehprogramme). Dann können Sie mit dieser Methode die Fernsehprogramme einstellen.

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie die Programmnummer für den Videorecorder. TUNER

2 Drücken Sie die Taste TUNER (Fernbedienung).

180,5 MAN ARST =

- 3 Drücken Sie die Taste SENDER ORDNEN am Videorecorder länger als fünf Sekunden.
- 4 Halten Sie die Taste 🔽 oder 📤 solange gedrückt, bis Sie das richtige Fernsehprogramm gefunden haben. Im Anzeigefeld erscheint eine sich ändernde Frequenzzahl. Kennen Sie die Sendefrequenz eines Fernsehprogrammes, können Sie die Frequenz (4-stellig) mit den Zifferntasten 0-9 auch direkt eingeben.

Eine Frequenztabelle finden Sie auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung.

Wenn dieses Fernsehprogramm kodiert gesendet wird und der Videorecorder mit einem Dekoder verbunden ist, drücken Sie nun die Taste DEKODER (Fernbedienung). Im Anzeigefeld des Videorecorders erscheint 'DEC.' .

Der Videorecorder aktiviert künftig für dieses Fernsehprogramm (=diese Programmnummer) die Dekoderfunktion.

180,5 MEMO P 11 1

- 5 Drücken Sie die Taste OK der Fernbedienung.
- Wählen Sie mit der Taste 
   ▼ oder 
   am Videorecorder die Programmnummer, die Sie diesem Fernsehprogramm zuordnen wollen.

ESPE LCHERT


- Drücken Sie die Taste SENDER ORDNEN. Das Fernsehprogramm ist gespeichert.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 bis alle Fernsehprogramme gespeichert sind.
- Schalten Sie den Videorecorder mit der Taste BEREITSCHAFT & ab.

14

#### Antennenschalter - SIG


Belassen Sie den Dämpfungsschalter (Geräterückseite) für den Antenneneingang normalerweise auf Position

Die Position H benutzen Sie nur dann, wenn beim Empfang von starken Fernsehsendern Interferenzstörungen (Bildstörungen) auftreten.

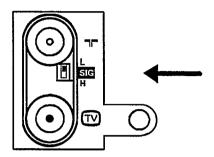


#### 4. EINE BESPIELTE KASSETTE WIEDERGEBEN




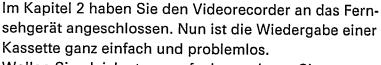

Wollen Sie gleich etwas aufnehmen, lesen Sie zuerst Kapitel 5.


1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.

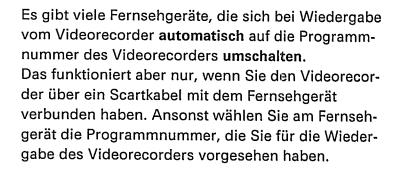

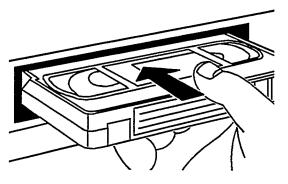


2 Schieben Sie die Kassette mit dem Titeletikett zu Ihnen zeigend gerade in das Kassettenfach. Das Fenster muß dabei nach oben zeigen.

Drücken Sie gegen die Kassettenmitte, bis die Kassette automatisch eingezogen wird. Durch das Einlegen der Kassette wird das Gerät automatisch eingeschaltet. VHS-Kassetten können Sie nur auf einer Seite bespielen bzw. wiedergeben.

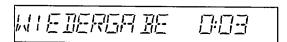

3 Drücken Sie die Taste WIEDERGABE . Im Anzeigefeld erscheint 'WIEDERGABE' .

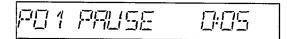

- Wollen Sie die Wiedergabe unterbrechen, drücken Sie die Taste PAUSE/STOP .
  Im Anzeigefeld erscheint 'PAUSE' .
- **5** Wollen Sie die Kassette entnehmen, drücken Sie die Taste KASSETTE

#### Hinweis:

\* Vor jeder Wiedergabe reinigt der Videorecorder automatisch die Videoköpfe. So bleibt die optimale Wiedergabequalität erhalten.



#### Schnelles Vorspulen und Rückspulen

- 1 Drücken Sie die Taste PAUSE / STOP .

LORLAUF D-08

3 Drücken Sie die Taste PAUSE/STOP, sobald Sie die gewünschte Bandposition gefunden haben.


#### Bildsuchlauf

Sie können zwischen verschiedenen Bildsuchgeschwindigkeiten rückwärts oder vorwärts wählen.

- Drücken Sie die Taste WIEDERGABE
- ② Drücken Sie nun so oft auf die Taste 

  Oder VORLAUF → bis Sie die Wunschgeschwindigkeit erreicht haben.

  Das Anzeigefeld zeigt dabei z.B.: 'SUCHLAUF', 'SCHNELL', 'RUECKWAERTS' oder 'WIEDERGABE'.

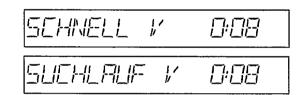

3 Drücken Sie die Taste WIEDERGABE, wenn Sie die gewünschte Passage gefunden haben.

#### Hinweis:

\* Die Bildqualität ist beim schnellen Bildsuchlauf beeinträchtigt. Der Ton ist abgeschaltet. Das ist jedoch kein Zeichen für eine Fehlfunktion.

#### Standbild

1 Drücken Sie die Taste WIEDERGABE auf der Fernbedienung.

STANIBILI 0:08

2 Drücken Sie die Taste STANDBILD ▶ . Das Bild bleibt stehen.

Am Bildrand treten dabei Störstreifen auf. Das ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion.

Jedesmal, wenn Sie STANDBILD ► wieder drük-

Jedesmal, wenn Sie <u>STANDBILD</u> wieder drükken, bewegt sich das Bild um einen Schritt weiter.

3 Drücken Sie die Taste WIEDERGABE, damit die Wiedergabe wieder normal weiterläuft.

Ein Hinweis für Sie:

\* Wenn das Standbild vertikal zittert, drücken Sie die Taste SPUR > so lange, bis das Zittern minimal ist.

Wenn Sie die optimale Einstellung überschritten haben, wiederholen Sie diesen Schritt mit der Taste

SPUR Dochmals.

Sie brauchen die optimale Einstellung für Ihr Fernsehgerät nur ein einziges Mal vorzunehmen, denn der Videorecorder speichert sie automatisch. Aber achten Sie bitte darauf, daß bei Kassetten von schlechter Qualität trotzdem Störungen auftreten können.

Das ist kein Fehler Ihres Videorecorders.

#### Bandposition.

## Wie erkenne ich die Bandposition, an der ich mich gerade befinde?

Es ist angenehm zu wissen, wie lange eine Kassette bereits gespielt hat.

Geben Sie dazu zunächst die Länge der eingeschobenen Videokassette ein. Nur dann ist die Angabe der abgelaufenen Spieldauer korrekt. Die Bandlänge wird auf der Kassette in Minuten angegeben, z.B. 'E180' entspricht 180 Minuten Spielzeit.

Die Längenangabe finden Sie an der vorderen Schmalseite, links gedruckt. Die tatsächliche Spieldauer kann aber auch etwas länger als angegeben sein.

- Drücken Sie die Taste BANDLÄNGE der Fernbedienung. Im Anzeigefeld des Videorecorders erscheint eine Bandlänge, z.B. 'KASSETTE E 180'.
- ② Drücken Sie jetzt die Taste oder , um die richtige Bandlänge auszuwählen. Die Möglichkeiten erscheinen in dieser Reihenfolge: E30, E60, E90, E105, E120, E150, E180, E195, E200, E210, E240, E260, E300, EC30, EC45, E30, etc.
- 3 Richten Sie die Fernbedienung auf den Videorecorder. Drücken Sie die Taste OK auf der Fernbedienung. Damit bestätigen Sie die Daten.

Im Anzeigefeld können Sie während dem Vor- oder Rückspulen, während der Aufnahme, Wiedergabe und Pause/Stop die abgelaufene Spielzeit minutengenau ablesen.

Noch einige Hinweise für Sie:

- \* Die Spielzeit muß der Videorecorder bei neu eingelegten Kassetten erst berechnen. Der Videorecorder zeigt daher zuerst ' : - ' und erst nach einigen Sekunden Bandbewegung die richtige Spielzeit.
- \* Die Zeitangabe funktioniert nur bei europäischen PAL/SECAM-VHS Kassetten genau. Kassetten, die für NTSC-VHS Geräte erzeugt wurden, zeigen keine genaue Zeitangabe.

KRSSETTE

E 180

NIEDERGABE DE

#### **Eine Bandposition suchen**

Manchmal haben Sie vielleicht zwei oder mehr Fernsehsendungen auf einer Kassette aufgenommen.

Damit Sie dann nicht lange suchen müssen, bietet Ihr Gerät eine Methode zur automatischen Suche.

Auf das Band wird bei jedem Aufnahmestart eine Markierung von diesem Videorecorder geschrieben. Mit den Tasten VORHERIGE und NACHSTE der Fernbedienung können Sie diese Markierungen auf dem Band suchen.

1 Drücken Sie die Taste NACHSTE ▶ zur Wahl der folgenden oder die Taste ■ VORHERIGE für die vorhergehende Markierung.

NRECHSTE 0:58

Im Anzeigefeld des Videorecorders erscheint 'NAECHSTE' oder 'VORHERIGE'.

2 Findet der Videorecorder die Markierung, schaltet er automatisch auf Wiedergabe.

#### Hinweise:

\* Wenn Sie während der Suche eine Bandlauftaste (z.B. Taste WIEDERGABE oder PAUSE/STOP) drükken, bricht der Videorecorder den Suchlauf ab. \* Bei Aufnahmen, die mit einem anderen Videorecorder ohne diese Markierungen gemacht wurden, können Sie diese Funktion nicht verwenden.

#### Wie beseitige ich Bildstörungen?

Bei jedem Einschub einer Kassette stellt der Videorecorder automatisch die richtige Spurlage (Tracking) ein. Bei Aufnahmen die mit einem anderen Gerät gemacht wurden, können Sie das automatisch gefundene Optimum eventuell noch folgendermaßen verbessern:

- Drücken Sie die Taste <u>WIEDERGABE</u> der Fernbedienung.
- ② Drücken Sie die Taste SPUR ▶ der Fernbedienung.

SPURLAGE

3 Drücken Sie die Taste WIEDERGABE in dem Augenblick, in dem die Wiedergabequalität am besten ist. Diese Einstellung bleibt bis zur Entnahme der Kassette erhalten.

#### Hinweis:

\* Manche Leihkassetten zeigen schlechte Bild-/ Tonqualität. Das ist kein Fehler Ihres Videorecorders.

#### 5. WIE KANN ICH DIREKT AUFNEHMEN?



Die einfachste Art der Aufnahme ist die direkte Aufnahme einer gerade laufenden Fernsehsendung. Und so gehen Sie dabei vor:

- Legen Sie eine Kassette ein. Der Videorecorder schaltet sich dabei automatisch ein. Sie können auch mit der Taste PAUSE / STOP einschalten.
- Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Programmnummer, von der Sie aufnehmen möchten, z.B. 'P 01'.
- Wollen Sie die Aufnahme beginnen, drücken Sie am Gerät die Taste AUFNAHME ●.

  Wenn Sie die Fernbedienung benutzen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten OK und AUFNAHME ●. Das schützt vor irrtümlicher Aufnahme.

| FO1 PLEN | 0:08 |
|----------|------|
|----------|------|

Im Anzeigefeld des Videorecorders erscheint 'AUFN.'. Der Videorecorder nimmt die gewünschte Fernsehsendung auf.

Mit der Taste PAUSE / STOP beenden Sie die Aufnahme.

Kann ich während einer Aufnahme das Fernsehgerät abschalten?

Ja! Ihr Videorecorder hat einen eigenen Empfangsteil, um Fernsehsendungen aufzunehmen. D.h. Sie können das Fernsehgerät während einer Aufnahme unabhängig vom Videorecorder verwenden. Sie können abschalten, wieder einschalten oder auf eine andere Fernsehsendung wechseln, ohne die Aufnahme zu stören.

Einige allgemeine Hinweise:

- \* Die Programmnummern 'E 1 ' und 'E 2 ' sind für die Aufnahme von externen Quellen (via Scartbuchse 'EXT 1 oder 2') vorgesehen.
- \* Wollen Sie während der Aufnahme einer Fernsehsendung auf ein anderes Fernsehprogramm wechseln und dieses aufnehmen? Unterbrechen Sie die laufende Aufnahme mit der Taste PAUSE/STOP
- . Wählen Sie die neue Programmnummer. Starten Sie die Aufnahme mit der Taste AUFNAHME .
- \* Falls Sie vergessen haben, eine Kassette einzulegen, erscheint der Hinweis 'KEINE KASS'.

\* Haben Sie, wenn Sie mit einer Aufnahme beginnen wollen, versehentlich eine Kassette mit Aufnahmesperre eingelegt, erscheint der Hinweis 'AUFNAHMESPERRE'.


Die Kassette wird nach einigen Sekunden automatisch ausgeworfen.

- \* Wenn während der Aufnahme das Kassettenende erreicht wird, wird die Kassette automatisch ausgeworfen. Der Videorecorder schaltet sich nach einigen Minuten ab.
- \* Bestehende Aufnahmen auf Videokassetten werden automatisch gelöscht, wenn Sie die Kassette mit einer neuen Aufnahme bespielen.

#### Die Aufnahmesperre

Damit Sie eine wichtige Aufnahme nicht versehentlich löschen, können Sie die hierfür vorgesehene Lasche (Aufnahmesperre) an der Schmalseite der Kassette mit einem Schraubendreher herausbrechen.


Wollen Sie die Aufnahmesperre aufheben, können Sie die Öffnung mit einem Klebeband wieder verschließen.

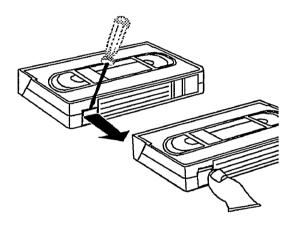

#### **Der Assemble-Schnitt**

Mit dem Assemble-Schnitt können Sie einzelne Aufnahmen ohne störende Bildübergänge ('Flimmern') aneinanderreihen.

- 1 Drücken Sie die Taste <u>WIEDERGABE</u>. Suchen Sie die richtige Bandposition und unterbrechen Sie danach die Wiedergabe mit der Taste <u>PAUSE/STOP</u>. Im Anzeigefeld erscheint 'PAUSE'.
- 2 Jetzt beginnen Sie die Aufnahme wie gewohnt mit der Taste AUFNAHME .

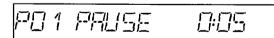

#### 6. WIE KANN ICH AUFNAHMEN PROGRAMMIEREN?



In diesem Kapitel lernen Sie die Möglichkeit kennen, den Videorecorder zu programmieren. Er schaltet sich automatisch ein, nimmt die gewünschte Fernsehsendung auf und schaltet sich danach automatisch ab.

Welche Informationen braucht der Videorecorder?

Für jede programmierte Aufnahme braucht der Videorecorder folgende Informationen:

- \* das Datum der Aufnahme
- \* die Programmnummer der Fernsehsendung
- \* die Startzeit der Aufnahme
- \* die Endzeit der Aufnahme
- \* VPS ein oder aus



Wenn Sie das 'Programmieren mit 'ShowView' verwenden, brauchen Sie nur den ShowView Kode eingeben. Alle Informationen, die der Videorecorder braucht, sind in diesem Kode verschlüsselt enthalten.

Der Videorecorder speichert alle, für eine Aufnahme notwendigen Informationen, in einem sogenannten TI-MER-Block. Und das bis zu einem ganzen Monat im voraus.

Ihr Videorecorder kann bis zu 6 solcher TIMER-Blöcke speichern.

Achten Sie darauf, daß sich TIMER-Blöcke zeitlich nicht überlappen. Der Videorecorder muß erst einen TIMER-Block beenden und kann erst dann den nächsten Block aufnehmen.

#### Was ist 'VPS' (Video-Programm-System)?

Mit VPS wird das Ein- und Ausschalten des Videorecorders vom Fernsehsender gesteuert. D.h. auch wenn eine Fernsehsendung, die Sie programmiert haben, früher beginnt oder später endet als vorgesehen, schaltet sich der Videorecorder zur richtigen Zeit ein und aus.

Vorausgesetzt der Fernsehsender strahlt VPS tatsächlich aus.

Nicht alle Fernsehsender strahlen einen VPS-Code aus. Wenn ein Fernsehsender einen VPS-Code ausstrahlt, erkennen Sie das daran, daß in Stellung 'STOP' oder 'PAUSE' im Anzeigefeld 'VPS' erscheint.


Normalerweise ist die Startzeit gleich dem VPS-Zeitcode. Wenn in der Programmzeitschrift zusätzlich zur Startzeit einer Fernsehsendung ein abweichender VPS-Zeitcode angegeben ist, also z.B. '20.15 (VPS 20.14)', müssen Sie beim Programmieren den VPS-Zeitcode '20.14' als Startzeit eingeben.

Achten Sie bitte bei den einzelnen Fernsehsendungen auf die VPS-Hinweise in Ihrer Programmzeitschrift. Eine VPS-gesteuerte Aufnahme funktioniert nämlich nur dann, wenn Sie den VPS-Zeitcode minutengenau eingeben.

Wenn Sie VPS verwenden wollen, muß im folgenden Abschnitt die Anzeige 'VPS' eingeschaltet sein (Taste VPS). Wollen Sie VPS nicht verwenden, muß die Anzeige VPS abgeschaltet sein.

#### Hinweise:


- \* Sie können mit VPS zwei zeitlich hintereinander folgende Fernsehsendungen des gleichen Fernsehprogrammes nur als zwei getrennte TIMER-Blöcke programmieren.
- \* VPS funktioniert nur einwandfrei bei gutem Fernsehempfang. Bei schlechten Empfangsverhältnissen können manche programmierte Aufnahmen mit VPS nicht korrekt funktionieren. Das ist kein Fehler des Videorecorders.

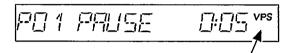

#### Programmieren mit 'ShowView'

## SHOWVIEW

Mit dieser Methode wird Programmieren so einfach wie das Wählen einer Telefonnummer. Sie brauchen nur den (drei bis neunstelligen) ShowView-Kode eingeben, der in Ihrer Zeitung neben der Startzeit der Fernsehsendung abgedruckt ist. Achten Sie darauf, daß eine Kassette ohne Aufnahmesperre eingelegt ist.

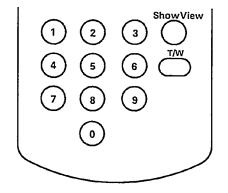

Drücken Sie die Taste SHOWVIEW auf der Fernbedienung.



Im Anzeigefeld der Fernbedienung erscheinen einige Striche.

2 Geben Sie den gesamten ShowView-Kode mit den Ziffertasten 0-9 ein. Diesen (drei bis neunstelligen) Nummernkode finden Sie in Ihrer Programmzeitschrift neben der Startzeit der jeweiligen Fernsehsendung.

Haben Sie sich vertippt, löschen Sie mit der Taste LOSCHEN

*60 12 38----*

3 Wenn Sie tägliche oder wöchentliche Aufnahmen programmieren wollen, drücken Sie die Taste T/W ein- oder zweimal. Das Anzeigefeld zeigt zusätzlich entweder 'TGL' (=täglich) oder 'WTL' (=wöchentlich). Tägliche Aufnahmen können nur für die Wochentage Montag bis Freitag programmiert werden.



Drücken Sie die Taste SHOWVIEW. Der programmierte Kode wird nun entschlüsselt. Nach korrekter Entschlüsselung erscheinen im Anzeigefeld des Videorecorders die entsprechenden Daten.

#### Hinweis:

\* Blinkt die Programmnummer z.B. 'E 2', kann der Videorecorder die in dem 'ShowView-Kode' enthaltenen Fernsehprogrammbezeichnung (z.B. für 'ARD') und die Programmnummer am Videorecorder (z.B. 'P 02') nicht verbinden.

Wählen Sie dann die richtige Programmnummer mit der Taste PROG. +/- und drücken die Taste OK. Der Videorecorder speichert diese Zuordnung (z.B. ARD = P 02) ab. Er verwendet sie bei allen künftigen ShowView-Programmierungen für dieses Fernsehprogramm.

Sie können die Daten nun mit den Tasten

DATUM +/- , PROG. +/- , START +/- und

ENDE +/- ändern.

Wenn Sie 'VPS' verwenden, muß im Anzeigefeld 'VPS' erscheinen. Mit der Taste VPS können Sie VPS ein-/ ausschalten.

Bestätigen Sie die korrekten Daten mit der Taste OK.

Damit ist die Programmierung abgeschlossen. Die Daten wurden in einem TIMER-Block gespeichert. Wenn ein TIMER-Block besetzt ist leuchtet im Anzeigefeld rechts für jeden TIMER-Block eine der rechteckigen


#### Hinweise:

Anzeigen auf.

- \* Wollen Sie die Programmnummer 'E 2' verwenden, um von einer externen Quelle (z.B. von einem Satellitenempfänger) aufzunehmen? Bestätigen Sie die im Schritt 4 angezeigte Programmnummer 'E 2' mit der Taste OK.
- \* Ist der programmierte Kode entschlüsselt, werden automatisch 15 Minuten zur Endzeit zugefügt. Achten Sie darauf, daß dadurch keine Überlappung mit dem Start einer nachfolgenden Aufnahme entsteht. Passiert das, ändern Sie die Endzeit manuell zurück.
- \* Erscheint im Anzeigefeld 'CODE FEHLER', so ist der Nummernkode falsch oder wurde falsch eingegeben. Wiederholen Sie die Eingabe oder beenden Sie mit der Taste BEREITSCHAFT 💍
- \* Erscheint im Anzeigefeld 'UHR SETZEN', so ist die interne Uhr nicht eingestellt. Stellen Sie die Uhr ein.
- \* Tägliche Aufnahmen können nur für die Wochentage Montag bis Freitag programmiert werden.
- \* Beim 'Täglich/Wöchentlich' Programmieren muß die erste Aufnahme innerhalb einer Woche liegen.

#### TIMER FERTIS

## Programmieren mit der Fernbedienung

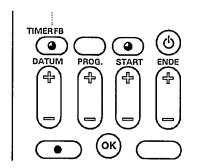

Verwenden Sie die vier Tasten +/- unter dem Anzeigefeld der Fernbedienung, um die Daten einzugeben. Wählen Sie, ob Sie die Anzeige auf der Fernbedienung oder am Videorecorder verwenden wollen. Sie können die Daten für sechs Aufnahmen eingeben und speichern. Achten Sie darauf, das Sie eine Kassette ohne Aufnahmesperre in den Videorecorder eingelegt haben.

Wenn Sie das Anzeigefeld auf der Fernbedienung verwenden wollen, drücken Sie die Taste TIMER FB ● .

Für die Anzeige am Videorecorder drücken Sie die Taste TIMER VCR .



Ändern Sie jetzt im Anzeigefeld die Daten in **beliebiger** Reihenfolge:

- Mit den Tasten DATUM +/- geben Sie das Datum der Aufnahme ein.
- Mit den Tasten PROG. +/- geben Sie die Programmnummer ein.
- Mit der Taste VPS schalten Sie die Funktion VPS ein/aus.
- Mit den Tasten START +/- geben Sie die Startzeit ein.
- Mit den Tasten ENDE +/- geben Sie die Endzeit ein.
- 2 Haben Sie alle Daten korrekt eingegeben?. Dann richten Sie die Fernbedienung in Richtung Videorecorder. Drücken Sie die Taste OK.

TIMER FERTIS .

Im Anzeigefeld des Videorecorders erscheint zur Bestätigung 'TIMER FERTIG' .

Damit ist die Programmierung abgeschlossen. Die Daten wurden in einem TIMER-Block gespeichert. Wenn ein TIMER-Block besetzt ist leuchtet im Anzeigefeld rechts für jeden TIMER-Block eine der rechteckigen Anzeigen auf. 3 Wollen Sie weitere Programmierungen eingeben, beginnen Sie wieder bei Schritt 1. Ihr Videorecorder kann bis zu 6 Programmierungen speichern.

#### Einige allgemeine Hinweise zum Programmieren:

- \* Wollen Sie die TIMER-Daten von der Fernbedienung nicht zum Videorecorder übertragen, sondern die Eingabe abbrechen, drücken Sie die Taste

  BEREITSCHAFT ①.
- \* Die TIMER-Aufnahme funktioniert nur wenn der Videorecorder **abgeschaltet** ist. Ist der Videorecorder vor einer programmierten Aufnahme eingeschaltet, leuchtet vor Beginn im Anzeigefeld die Warnung 'TIMER AUFNAHME' auf.
- \* Wird während einer programmierten Aufnahme das Kassettenende erreicht, wirft der Videorecorder die Kassette automatisch aus.
- \* Haben Sie vor dem Programmieren vergessen, eine Kassette einzulegen, erscheint im Anzeigefeld des Videorecorders die Angabe 'KEINE KASS'.
- \* Haben Sie eine für die Aufnahme gesperrte Kassette eingelegt, erscheint nach dem Programmieren im Anzeigefeld des Videorecorders einige Sekunden lang die Anzeige 'AUFNAHMESPERRE'.

Danach wird die Kassette ausgeworfen.

\* Wenn Sie alle TIMER-Blöcke programmiert haben, erscheint im Anzeigefeld des Videorecorders der Hinweis 'SPEICHER VOLL'.

## Wie kann ich von einem Satellitenempfänger aufnehmen?

Sie können auch Aufnahmen von einem externen Satellitenempfänger programmieren.

- Verbinden Sie den Empfänger mit der Buchse EXT 2. Überprüfen Sie, ob der Satellitenempfänger eingeschaltet ist und der richtige SAT Sender ausgewählt wurde.
- Verwenden Sie eine der beiden zuvor beschriebenen Methoden zur Programmierung eines TIMER-Blocks. Wählen Sie bei diesem Programmiervorgang die Programmnummer 'E 2' für die externe Aufnahmequelle.

#### Hinweis:

\* Wenn Sie 'Programmieren mit ShowView' für die Aufnahme eines solchen 'externen' Satellitensenders verwenden, wählt der Videorecorder automatisch 'E 2'.

Die Fehlermeldung 'SV UNBEKANNT' brauchen Sie hier nicht beachten.

## Wie kann ich eine TIMER-Aufnahme abbrechen?

Während eine programmierte Aufnahme läuft, können Sie den Videorecorder nicht manuell bedienen. Wollen Sie die programmierte Aufnahme abbrechen, drücken Sie die Taste BEREITSCHAFT (b).



## Wie kann ich einen TIMER-Block prüfen oder korrigieren?

- 1 Drücken Sie die Taste <u>TIMER KONTROLLE</u> auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie so oft die Taste TIMER KONTROLLE bis Sie den TIMER-Block, den Sie prüfen oder korrigieren wollen, im Anzeigefeld des Videorecorders sehen.

Die TIMER-Blöcke erscheinen in zeitlich sortierter Abfolge im Anzeigefeld.

- Drücken Sie jetzt eine der Tasten DATUM +/-,
  PROG. +/-, START +/-, ENDE +/-. Sie können so das Aufnahmedatum, die Programmnummer,
  die Startzeit und die Endzeit ändern. VPS können Sie ein- und ausschalten.
  - Tägliche/wöchentliche/einmalige Aufnahme wählen Sie mit der Taste T/W.
- ◆ Zum Abschluß drücken Sie die Taste OK. Falls Sie korrigiert haben, sind die Daten im Videorecorder jetzt auf Letztstand. Im Anzeigefeld des Videorecorders erscheint 'TIMER FERTIG'.

TIMER FERTIS

#### Hinweis:

- \* Tägliche Aufnahmen können nur für die Wochentage Montag bis Freitag programmiert werden.
  \* Beim 'Täglich/wöchentlich' Programmieren muß
- die erste Aufnahme innerhalb einer Woche liegen.

#### Wie kann ich einen TIMER-Block löschen?

- 1 Drücken Sie die Taste TIMER KONTROLLE auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie so oft die Taste TIMER KONTROLLE bis Sie den TIMER-Block, den Sie löschen wollen, im Anzeigefeld des Videorecorders sehen.
- 3 Drücken Sie die Taste LÖSCHEN. Der TIMER-Block wird gelöscht. Im Anzeigefeld des Videorecorders erscheint 'TIMER GELOESCHT'.

TIMER GELOFSCHT

#### 7. BESONDERHEITEN UND EXTRAS IHRES VIDEORECOR-DERS



TUNER

Ihr Gerät hat, außer den bereits beschriebenen Funktionen, noch einige Extras und Besonderheiten, die Ihren Komfort noch zusätzlich erhöhen.

Im folgenden erfahren Sie mehr darüber.

## Tuner-Betrieb. Ihr Videorecorder als erweitertes Fernsehgerät

Sie können Ihren Videorecorder auch als Fernsehempfänger (Tuner) benutzen. Dies ist dann praktisch, wenn Ihr Fernsehgerät keine Fernbedienung hat oder wenn Sie weniger Speicherplätze für Fernsehprogramme haben, als Sie tatsächlich Fernsehprogramme empfangen könnten. Einen angeschlossenen Dekoder können Sie verwenden.

Und so gehen Sie dabei vor:

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie die Programmnummer, die Sie für die Wiedergabe des Videorecorders vorgesehen haben.
- 2 Drücken Sie die Taste TUNER der Fernbedienung. Im Anzeigefeld erscheint 'TUNER' und eine Programmnummer.
- Wählen Sie die gewünschte Programmnummer mit der Taste oder .
- 4 Wenn Sie nicht mehr fernsehen wollen, schalten Sie den Videorecorder mit der Taste BEREITSCHAFT 6 ab.

#### Anzeige des Programmnamens

Bei Fernsehsendern, die auch 'VPS' ausstrahlen, können Sie den Namen des Fernsehprogrammes (z.B. 'ARD') sichtbar machen.

1 Drücken Sie die Taste VPS.



#### Hinweis:

\* Diese Funktion können sie in den Betriebsarten Pause, Stop, Aufnahme, Sender ordnen und Tuner verwenden.

#### View-Mode (Ansicht-Betrieb)

In Verbindung mit einem angeschlossenen Gerät (Buchse EXT 2) ergeben sich für Sie einige Zusatzfunktionen. Das Gerät kann beispielsweise ein zweiter Videorecorder, ein Dekoder, ein Satellitenempfänger oder ein CD-Videospieler sein.

- Sendet Ihr Zweitgerät, z.B. bei Wiedergabe ein Steuersignal, so erkennt das der (eingeschaltete) Videorecorder und schaltet automatisch auf 'View-Mode' um.
  - Mit der Taste MONITOR können Sie den 'View-Mode' ein- und ausschalten.
- Bei abgeschaltetem Videorecorder ist die Verbindung vom Fernsehgerät zum Zweitgerät mit dem Scartkabel immer funktionstüchtig.

#### Hinweis:

- \* Haben Sie die Programmnummer 'E 1 ' oder 'E 2 ' gewählt, kann der Videorecorder nicht auf 'View-Mode' umschalten. Das gilt auch für Programmnummern mit aktivierter Dekoderfunktion.
- \* Die Funktion reagiert nur wenn das Fernsehgerät für diese Umschaltung auch eingerichtet ist und Sie ein Scartkabel als Verbindung zum Fernsehgerät benutzen.

#### Die TV Monitorfunktion

Mit der Taste MONITOR schalten Sie das Fernsehgerät auf die Programmnummer 'AV' (= Audio/Video Eingang) um. Sie können so das Bild vom Videorecorder auf dem Fernsehgerät sichtbar machen. Der Videorecorder muß dabei eingeschaltet sein.

Im Anzeigefeld erscheint für einige Sekunden 'VCR MO-NITOR'. Ein weiterer Tastendruck schaltet die Monitorfunktion wieder ab.

KER MONITOR

Hinweis:

\* Die Monitorfunktion reagiert nur wenn das Fernsehgerät für diese Umschaltung auch eingerichtet ist und Sie ein Scartkabel als Verbindung zum Fernsehgerät benutzen.

\* Die Monitortaste reagiert nicht während der Wiedergabe.

#### Automatische Abschaltung

Wird der Videorecorder in einer der folgenden Funktionen einige Minuten nicht bedient, wird die Funktion abgeschaltet.

Dadurch wird Ihre Kassette geschont und unnötiger Stromverbrauch vermieden.

Der Videorecorder steht:

auf 'STOP' er schaltet ab auf 'KEINE KASS' er schaltet ab

auf 'STANDBILD' er schaltet auf 'WIEDER-

GABE'

auf, z.B. 'SUCHLAUF' er schaltet auf 'WIEDER-

GABE'

auf 'PAUSE' er schaltet auf 'STOP'

#### Aufnahme von einem anderen Videogerät

Mit diesem Videorecorder können Sie Aufnahmen von einer externen Quelle machen, also z.B. von einem zweiten Videorecorder oder einem Camcorder überspielen.


Dazu brauchen Sie ein Scartkabel.

Verbinden Sie diesen Videorecorder mit dem Gerät, von dem Sie aufnehmen wollen, also z.B. einem zweiten Videorecorder.

Stecken Sie dazu das Scartkabel bei beiden Geräten jeweils in die Scartbuchse. Bei diesem Videorecorder verwenden Sie die Buchse EXT 2.

#### Ein Hinweis:

\* In der folgenden Beschreibung wird dieser Videorecorder als Aufnahmegerät verwendet und mit VCR B bezeichnet. Das andere Gerät wird als Wiedergabegerät verwendet und mit VCR A bezeichnet.

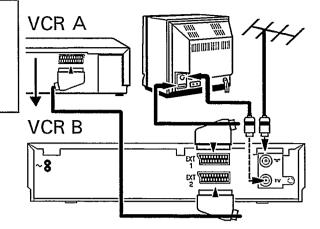



- 2 Legen Sie die bespielte Kassette in den VCR A und eine freie Kassette in den VCR B.
- 3 Jetzt wählen Sie am VCR B die Programmnummer 'E 2'. Diese befindet sich nahe der Programmnummer 'P 01' (P 01 E 1 E 2). Verwenden Sie dazu die Taste ▲ oder ▼.
- ◆ Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Aufnahmetaste AUFNAHME → am VCR B und die Wiedergabetaste WIEDERGABE am VCR A.
- **5** Wenn Sie den Kopiervorgang beenden wollen, drücken Sie an beiden Videorecordern die Taste PAUSE/STOP


#### Wiedergabe über das Antennenkabel


Hat Ihr Fernsehgerät keine Scartbuchse, müssen Sie für die Wiedergabe vom Videorecorder die Verbindung über das bereits angeschlossene Antennenkabel benutzen.

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie die Programmnummer, die für die Videorecorder-Wiedergabe vorgesehen ist. (Die Erklärung dafür finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes).
- Ziehen Sie das Antennenkabel aus der Antennenbuchse des Videorecorders, so daß nur die Kabelverbindung zwischen Fernsehgerät und Videorecorder bestehen bleibt.

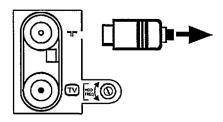

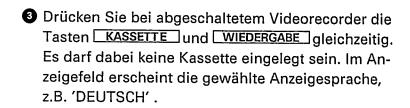

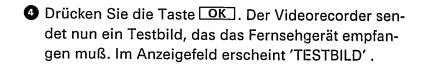


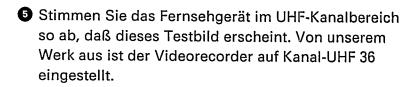

Wie Sie bei Ihrem Fernsehgerät genau vorgehen müssen, um den richtigen Kanal einzustellen und zu speichern, erfahren Sie aus der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

#### Hinweis:

\* Prüfen Sie bei der späteren Wiedergabe vom Videorecorder die Ton- und Bildqualität des Empfanges am Fernsehgerät. Optimieren Sie bei Bedarf Bild, Farbe und Ton durch Nachstellen des Kanals am Fernsehgerät.

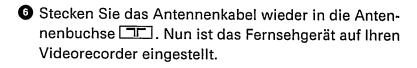


Information: Der Fernsehkanal UHF-36 ist von Ihrem Videorecorder belegt. Es kann aber vorkommen, daß an Ihrem Empfangsort dieser Kanal auch von einem anderen Fernsehsender belegt ist.

In diesem Fall wird beim Empfang eines oder mehrerer Fernsehsender die Bildqualität der Fernsehsendungen am Fernsehgerät vermindert.

Tritt dieser Effekt auf, gehen Sie folgendermaßen vor:


Prüfen Sie, ob alle Fernsehsender am Fernsehgerät unverändert funktionieren.



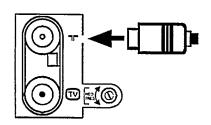



- 8 Hat sich die Bildqualität eines oder mehrerer Fernsehsender verschlechtert, schalten Sie den Videorecorder zur Kontrolle ab. Prüfen Sie noch einmal alle Fernsehsender am Fernsehgerät.
- Wenn die Störung der Bildqualität nur dann auftritt, wenn der Videorecorder eingeschaltet ist, müssen Sie den Kanaleinsteller MOD. FREQ. an der Rückseite des Videorecorders mit einem kleinen Schraubendreher, weniger als eine viertel Umdrehung, verdrehen.

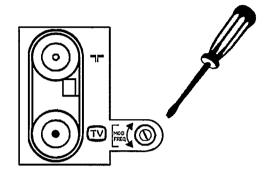

- Stimmen Sie das Fernsehgerät noch einmal auf den Videorecorder ab (Schritte 2 bis 6), bis wieder das Testbild erscheint.
- Prüfen Sie noch einmal alle Fernsehsender am Fernsehgerät. Wiederholen Sie die Kanaleinstellung

  MOD. FREQ. (Schritte 9 und 0) so lange, bis Sie zwischen ein- und ausgeschaltetem Videorecorder keine Bildveränderung mehr feststellen können.
- Schalten Sie den Videorecorder mit der Taste BEREITSCHAFT 😈 ab.


#### Hinweis:

\* Haben Sie die Einstellung von 'Uhrzeit/Datum' und der 'Anzeigesprache' im Kapitel 2 'INSTALLATION' noch nicht durchgeführt, so fahren Sie dort mit der Erstinstallation fort.

## Den eingebauten Modulator ab- oder einschalten

Im vorherigen Abschnitt haben wir über mögliche Störungen beim Fernsehempfang gesprochen. Läßt sich eine Bild-/Tonstörung nach obiger Methode nicht beseitigen können Sie den eingebauten Modulator abschalten.

Das ist aber nur möglich wenn Sie ein Scartkabel als Verbindung zum Fernsehgerät verwenden.

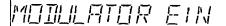

- Drücken Sie die Tasten KASSETTE und PAUSE / STOP am Videorecorder gleichzeitig. Der aktuelle Zustand des Umschalters 'MODULATOR EIN' wird im Anzeigefeld angezeigt.
- Drücken Sie nochmals die Tasten KASSETTE und PAUSE/STOP für mehr als fünf Sekunden gleichzeitig. Sie schalten um auf 'MODULATOR AUS'. In gleicher Weise schalten Sie auch wieder zurück.

### 8. BEVOR SIE DEN TECHNIKER RUFEN

| Problem                                             | Mögliche Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck            | * Keine Netzversorgung.  * Programmierte Aufnahme läuft gerade.  * Technische Störung - für 30 Sekunden den Netzstecker ziehen - wieder anschließen. Wenn das nicht hilft, können Sie: 1. Netzstecker ziehen. 2. Die Tasten   ☐ RÜCKLAUF , VORLAUF D und  gedrückt halten und den Netzstecker einstecken. Alle Datenspeicher werden rückgesetzt (gelöscht). |
| Programmsuchlauf funktioniert nicht (Speicher voll) | * Wie im Punkt davor (* Technische Störung) beschrieben vorgehen,                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fernbedienung funktioniert nicht                    | * Batterien schwach.<br>* Störung durch Leuchtstofflampen/starkes Sonnen-<br>licht.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Keine Wiedergabe vom Videorecorder                  | <ul> <li>* Keine Aufnahme auf der Kassette.</li> <li>* Am Fernsehgerät die Programmnummer für den VCR falsch angewählt oder falsch eingestellt.</li> <li>* Verbindungskabel zwischen Fernsehgerät und Videorecorder unterbrochen.</li> <li>* 'Modulator' nicht auf 'EIN' geschaltet.</li> </ul>                                                             |
| Schlechte Wiedergabe vom Videorecorder              | * Bei Fremdaufnahmen - Taste SPUR benützen.  * Kassette abgenützt oder von minderer Qualität.  * Kanaleinsteller MOD. FREQ. oder Fernsehgerät nicht richtig justiert.  * Videoköpfe verschmutzt. Eine Kassette mehrfach einschieben - kurz wiedergeben - entnehmen. Die Kopfreinigung wird dadurch mehrfach aktiviert.                                      |
| Keine Aufnahme möglich                              | <ul><li>* Fernsehprogramm nicht gespeichert oder falsch<br/>gewählt.</li><li>* Kassette mit Aufnahmesperre eingesetzt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Programmierte Aufnahme funktioniert<br>nicht        | <ul> <li>* Zeitdaten falsch programmiert.</li> <li>* Uhr/Datum ist nicht richtig gesetzt.</li> <li>* Kassette mit Aufnahmesperre eingesetzt.</li> <li>* Videorecorder war in Stellung 'Tuner-Betrieb'.</li> <li>* VPS war eingeschaltet, aber der 'VPS-Zeitcode' nicht korrekt.</li> </ul>                                                                  |
| Bild-/Tonstörungen beim Fernsehempfang              | * Stellen Sie versuchsweise den Dämpfungsschalter SIG auf Position H  * Lesen Sie den Hinweis im Kapitel 'Besonderheiten und Extras Ihres Videorecorders' im Abschnitt 'Wiedergabe über das Antennenkabel' nach dem Punkt for abschalten'.  * Lassen Sie Ihre Antennenanlage überprüfen.                                                                    |

#### 9. TECHNISCHE DATEN, ZUBEHÖR

#### **Technische Daten**

- Netzspannung 220 bis 240 V
- Netzfrequenz 48 52 Hz
- Leistungsaufnahme typisch 15 W (typisch 12 W in Bereitschaft)
- Vor-/Rückspulzeit typisch 95 s für E-180
- Umgebungstemperatur bei Betrieb +10 °C bis +35 °C
- Relative Luftfeuchte 20% bis 80%
- Betriebslage max.15° Neigung in alle Richtungen

- Abmessungen 380 x 338 x 86 mm (einschl.Füße)
- Gewicht ca. 4,6 kg
- Video-Auflösung VHS ≥ 240 Linien
- Audio (SP) 80Hz 10KHz (≤8dB)
- Netzausfallsicherung: Sender typ. 1 Jahr, Uhr/Timer typ. 7 Stunden.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörvorschriften der EG (82/499/EEC).

#### Mitgeliefertes Zubehör

- Bedienungsanleitung
- Fernbediensender und Batterien
- Antennenkabel
- Netzkabel

Um Ihr Gerät bei eventuellem Diebstahl identifizieren zu können, tragen Sie die Seriennummer (SER.NR.) in die Abbildung ein. Sie finden die Seriennummer am Typenschild an der Geräterückseite. Auch Ihre Kundendienstanfragen werden effektiver beantwortet, wenn sie die Angaben des Typenschildes kennen. Bewahren Sie daher diese Seite gut auf.

TYPE VR 245

WD xx SER.NR.....

## R 245

Table of channel frequencies

channel

wave-band

frequency (Mhz)

channel

frequency (Mhz)

wave-band

PAL-B,G:

| 3103 166 11551 | 4204/001 |  |
|----------------|----------|--|

| 5 |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

| _ |              |         |        |          |         |        |
|---|--------------|---------|--------|----------|---------|--------|
|   | e2           | VHF I   | 40 OE  | -00      |         | 700.05 |
|   |              |         | 48,25  | e60      | UHF     | 783,25 |
|   | e3           | VHF I   | 55,25  | e61      | UHF     | 791,25 |
|   | e4           | VHF I   | 62,25  | e62      | UHF     |        |
|   |              |         |        |          |         | 799,25 |
|   | e5           | VHF III | 175,25 | e63      | UHF     | 807,25 |
|   | e6           | VHF III | 182,25 | e64      | UHF     | 815,25 |
|   | e7           | VHF III | 100.05 |          |         |        |
|   |              |         | 189,25 | e65      | UHF     | 823,25 |
|   | e8           | VHF III | 196,25 | e66      | UHF     | 831,25 |
|   | e9           | VHF III | 203,25 | e67      |         |        |
|   |              |         |        |          | UHF     | 839,25 |
|   | e10          | VHF III | 210,25 | e68      | UHF     | 847,25 |
|   | e11          | VHF III | 217,25 | e69      | UHF     | 855,25 |
|   | e12          | VHF III | 224,25 | 000      |         |        |
|   | 612          |         |        | -        | VHF I   | 69,25  |
|   | •            | VHF I   | 53,75  |          | VHF I   | 76,25  |
|   | -            | VHF I   | 62,25  | _        | VHF I   | 83,25  |
|   |              |         |        | -        |         |        |
|   | •            | VHF II  | 82,25  | -        | VHF II  | 90,25  |
|   | -            | VHF III | 175,25 | _        | VHF II  | 97,25  |
|   | _            | VHF III |        |          |         |        |
|   | <del>-</del> |         | 183,25 | -        | VHF II  | 104,25 |
|   | -            | VHF III | 192,25 | s1       | VHF I   | 105,25 |
|   | -            | VHF III | 201,25 | s2       | VHF III | 112,25 |
|   |              |         |        | 32       |         |        |
|   | -<br>        | VHF III | 210,25 | s3       | VHF III | 119,25 |
|   | e21          | UHF     | 471,25 | s4       | VHF III | 126,25 |
|   | e22          | UHF     | 479,25 | s5       |         | 120,20 |
|   |              |         |        |          | VHF III | 133,25 |
|   | e23          | UHF     | 487,25 | s6       | VHF III | 140,25 |
|   | e24          | UHF     | 495,25 | s7       | VHF III | 147,25 |
|   | e25          | UHF     | 503,25 |          |         |        |
|   |              |         |        | s8       | VHF III | 154,25 |
|   | e26          | UHF     | 511,25 | s9       | VHF III | 161,25 |
|   | e27          | UHF     | 519,25 | s10      | VHF III | 168,25 |
|   | e28          |         |        |          |         |        |
|   |              | UHF     | 527,25 | s11      | VHF III | 231,25 |
|   | e29          | UHF     | 535,25 | s12      | VHF III | 238,25 |
|   | e30          | UHF     | 543,25 | s13      |         |        |
|   |              |         |        |          | VHF III | 245,25 |
|   | e31          | UHF     | 551,25 | s14      | VHF III | 252,25 |
|   | e32          | UHF     | 559,25 | s15      | VHF III | 259,25 |
|   | e33          | UHF     |        |          |         |        |
|   |              |         | 567,25 | s16      | VHF III | 266,25 |
|   | e34          | UHF     | 575,25 | s17      | VHF III | 273,25 |
|   | e35          | UHF     | 583,25 | s18      | VHF III | 280,25 |
|   | e36          |         |        |          |         |        |
|   |              | UHF     | 591,25 | s19      | VHF III | 287,25 |
|   | e37          | UHF     | 599,25 | s20      | VHF III | 294,25 |
|   | e38          | UHF     | 607,25 | s21      | HYP     |        |
|   |              |         |        |          |         | 303,25 |
|   | e39          | UHF     | 615,25 | s22      | HYP     | 311,25 |
|   | e40          | UHF     | 623,25 | s23      | HYP     | 319,25 |
| ) | e41          | UHF     | 631,25 | s24      |         |        |
| 1 |              |         |        |          | HYP     | 327,25 |
|   | e42          | UHF     | 639,25 | s25      | HYP     | 335,25 |
|   | e43          | UHF     | 647,25 | s26      | HYP     | 343,25 |
|   | e44          | UHF     | 655,25 |          |         |        |
|   |              |         | 000,20 | s27      | HYP     | 351,25 |
|   | e45          | UHF     | 663,25 | s28      | HYP     | 359,25 |
| ı | e46          | UHF     | 671,25 | s29      | HYP     | 367,25 |
|   |              |         |        |          |         |        |
|   | e47          | UHF     | 679,25 | s30      | HYP     | 375,25 |
|   | e48          | UHF     | 687,25 | s31      | HYP     | 383,25 |
| _ | e49          | UHF     | 695,25 |          |         |        |
| ≡ |              |         | 700.05 | s32      | HYP     | 391,25 |
| ≡ | e50          | UHF     | 703,25 | s33      | HYP     | 399,25 |
| = | e51          | UHF     | 711,25 | s34      | HYP     | 407,25 |
| _ | e52          | ÜHF     |        |          |         |        |
|   |              |         | 719,25 | s35      | HYP     | 415,25 |
| = | e53          | UHF     | 727,25 | s36      | HYP     | 423,25 |
| = | e54          | UHF     | 735,25 | s37      | HYP     |        |
|   |              |         |        |          |         | 431,25 |
| = | e55          | UHF     | 743,25 | s38      | HYP     | 439,25 |
|   | e56          | UHF     | 751,25 | s39      | HYP     | 447,25 |
|   | e57          | ÜHF     |        |          |         |        |
| = |              |         | 759,25 | s40      | HYP     | 455,25 |
|   | e58          | UHF     | 767,25 | s41      | HYP     | 463,25 |
|   | e59          | UHF     | 775,25 | <u> </u> |         | .00,20 |
|   | 000          | Oili    | 117,20 | 1        |         |        |
|   |              |         |        | T        |         |        |